

Ана Уайт | Открытый Кабана Backyard Retreat

 ana-white.com/2016/09/free_plans/outdoor-cabana-backyard-retreat

Список покупок:

6 - 4x4 @ 8 футов длиной
12 - 2x4 @ 8 футов длиной
16 - 2x6 @ 8 футов длиной
2 - 2x8 @ длиной 8 футов

3" внешние винты настилов

2-1 / 2" винты отверстия внешнего кармана


Simpson Strong галстука разместить разъемы (см Этого сообщение моего письма для более подробной информации)

бетонный пирс блоки или аналогичный для выравнивания проект в это постоянное место

[2-1 / 2" Винты карманных отверстий](#)

Инструменты:

Габаритные размеры:

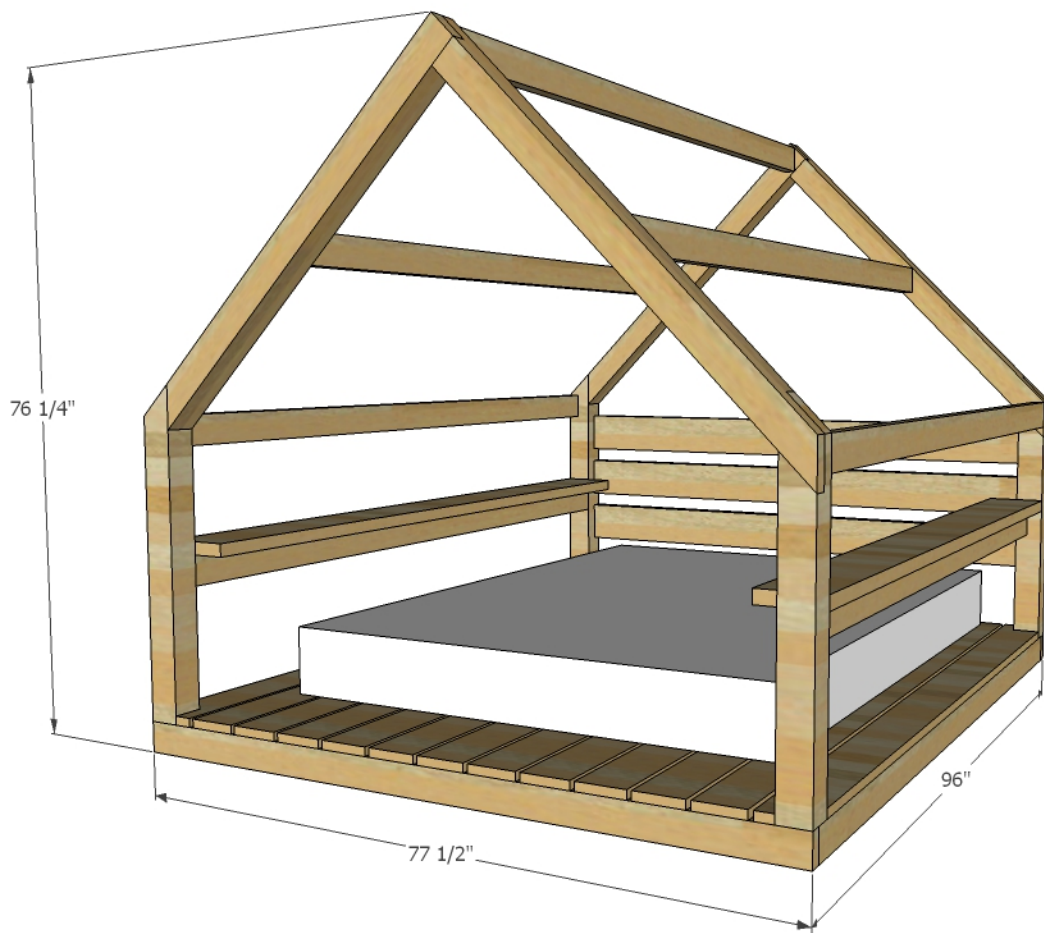

Размеры, показанные выше, соответствует стандартному квин матрас

Вырезать список:

2 - 4x4 @ 93"

2 - 2x4 @ 77-1 / 2"

3 - 2x4 @ 70-1 / 2"

4 - 4x4 @ 37-1 / 2" - один конец разреза под углом 45 градусов от площади, длинная точки измерения


4 - 4x4 @ 58-1 / 4" - один конец разреза под углом 45 градусов от площади, длинная точка измерения

13 - 2x6 @ 96" - террасная доска

3 - 2x6 @ 70-1 / 2"

7 - 2x4 @ 89"


2 - 2x8 @ 89"

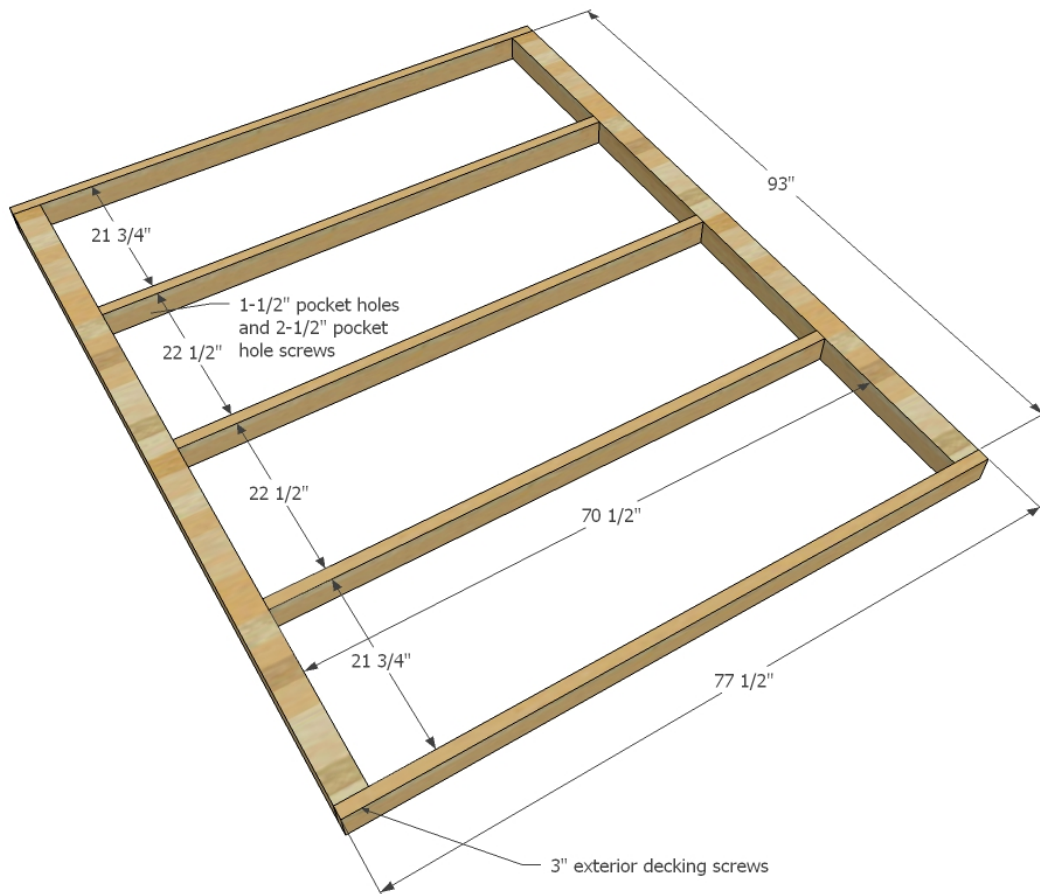

Шаг 1:

Примечание: планы немного отличаются от сборки Хайма, что пол построены первым, с верхним обрамлением, построенным на вершине. [Смотрите пост Хайма здесь о том, как она держала ее ногу длиннее, здание пол в ноги.](#)


Построить пол, используя карманные отверстия для внутренних балок пола и 3" винтов для наружных передних 2x4s. Регулировка по площади. Поместите слово в его конечное положение в настоящее время, уровень, если это необходимо или место на пирсе блоков и болт вниз.

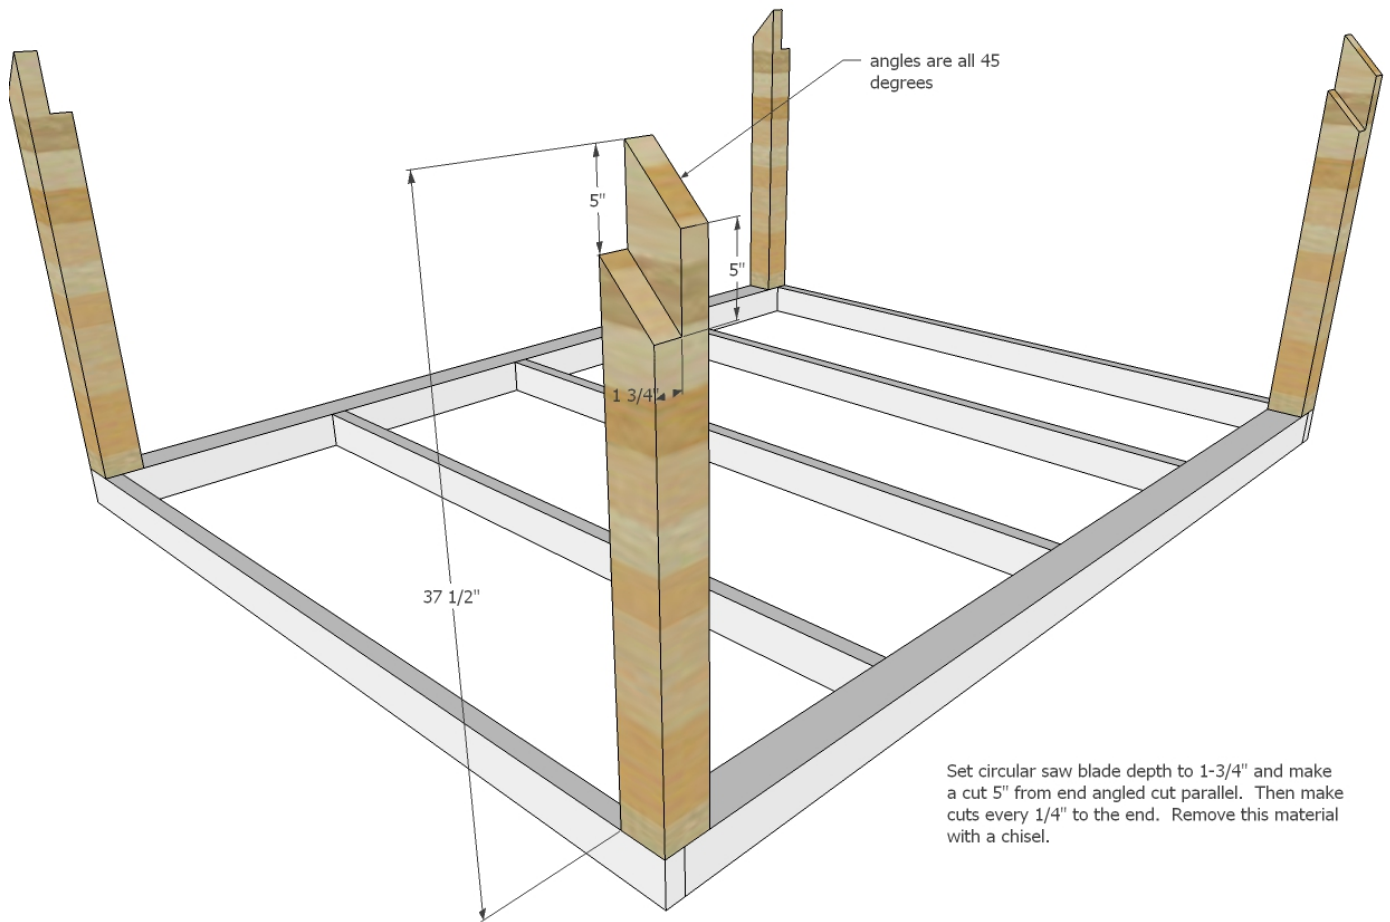

Шаг 2 Инструкции:


Notch всех вершин ног , как показано выше. См [Это билд пост моего письма для фото и подробности о том , как она зазубренной ее 4x4s.](#)

Приложить ноги на вершине 4x4 с Simpson Strong Tie после вертикального разъема или 5" ведомых винтами снизу или карманных отверстий на два внутренних сторонах.

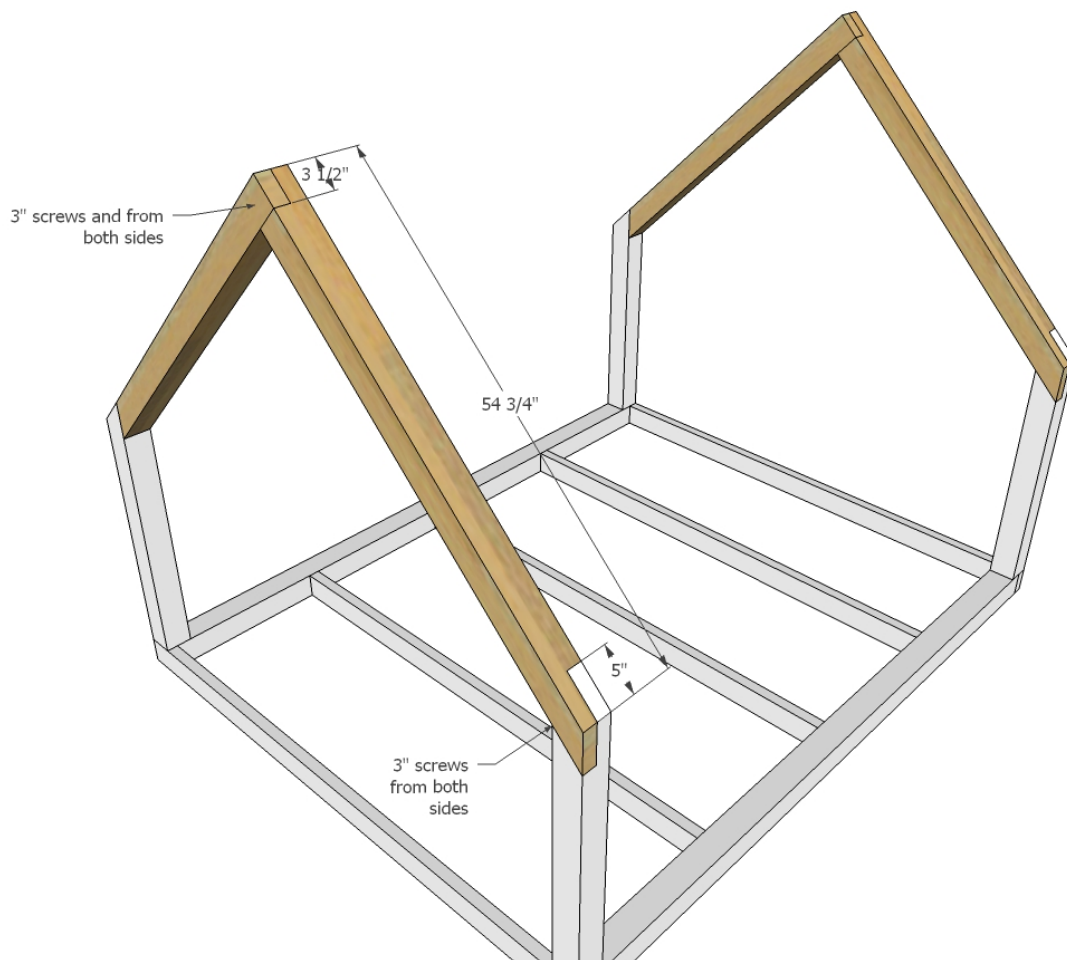


Шаг 3 Инструкции:

Notch основные двускатной крыши куски 4x4, как показано на рисунке. Затем установите вместе, доводочные суставы на пике и ногах. Используйте 3" винты на внутренности и наружных присоединиться.

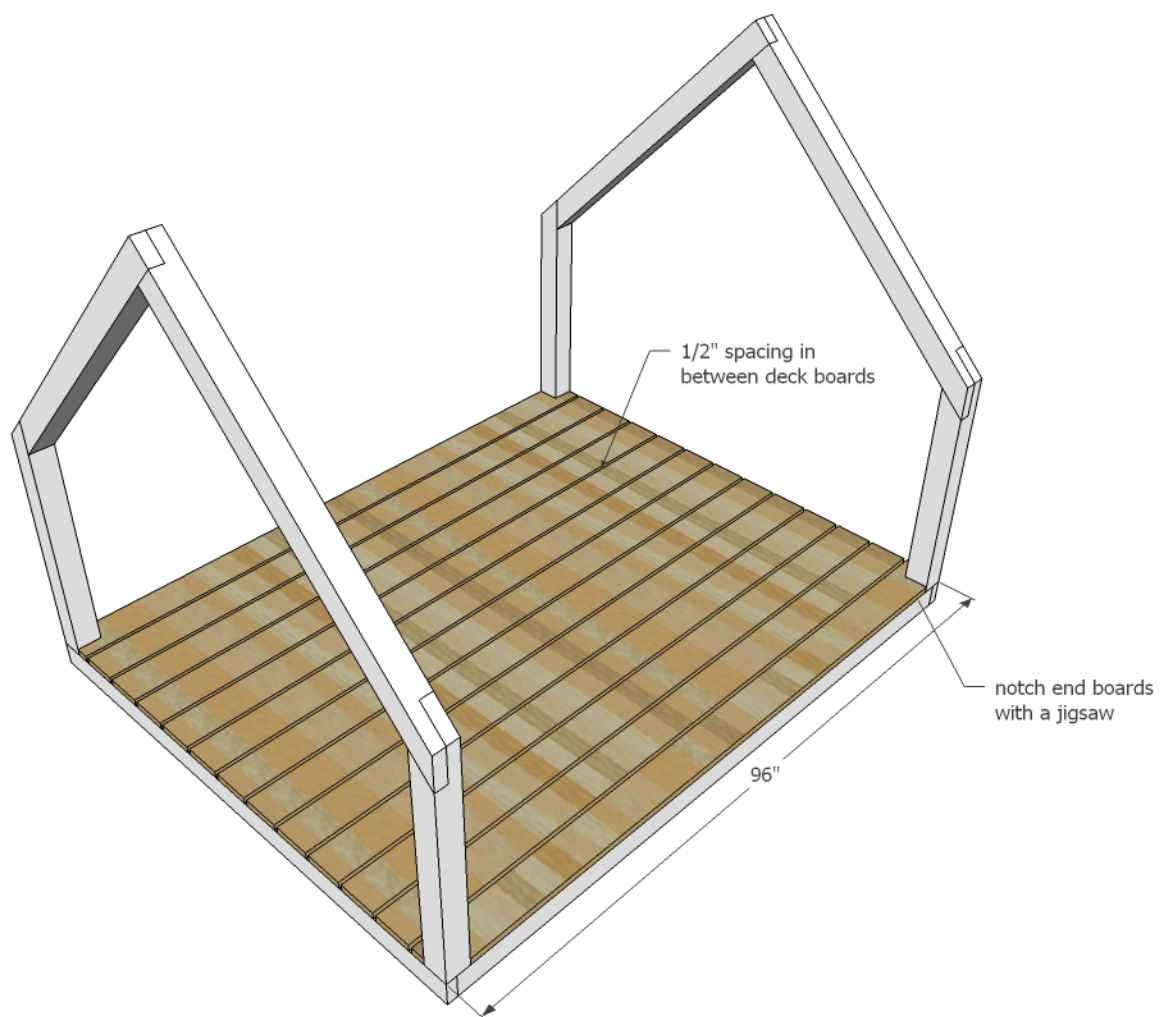


Шаг 4 Инструкции:

Добавить настилы с 1/2" расстоянием между ними настилами досками. Заверните с 3" винтами.

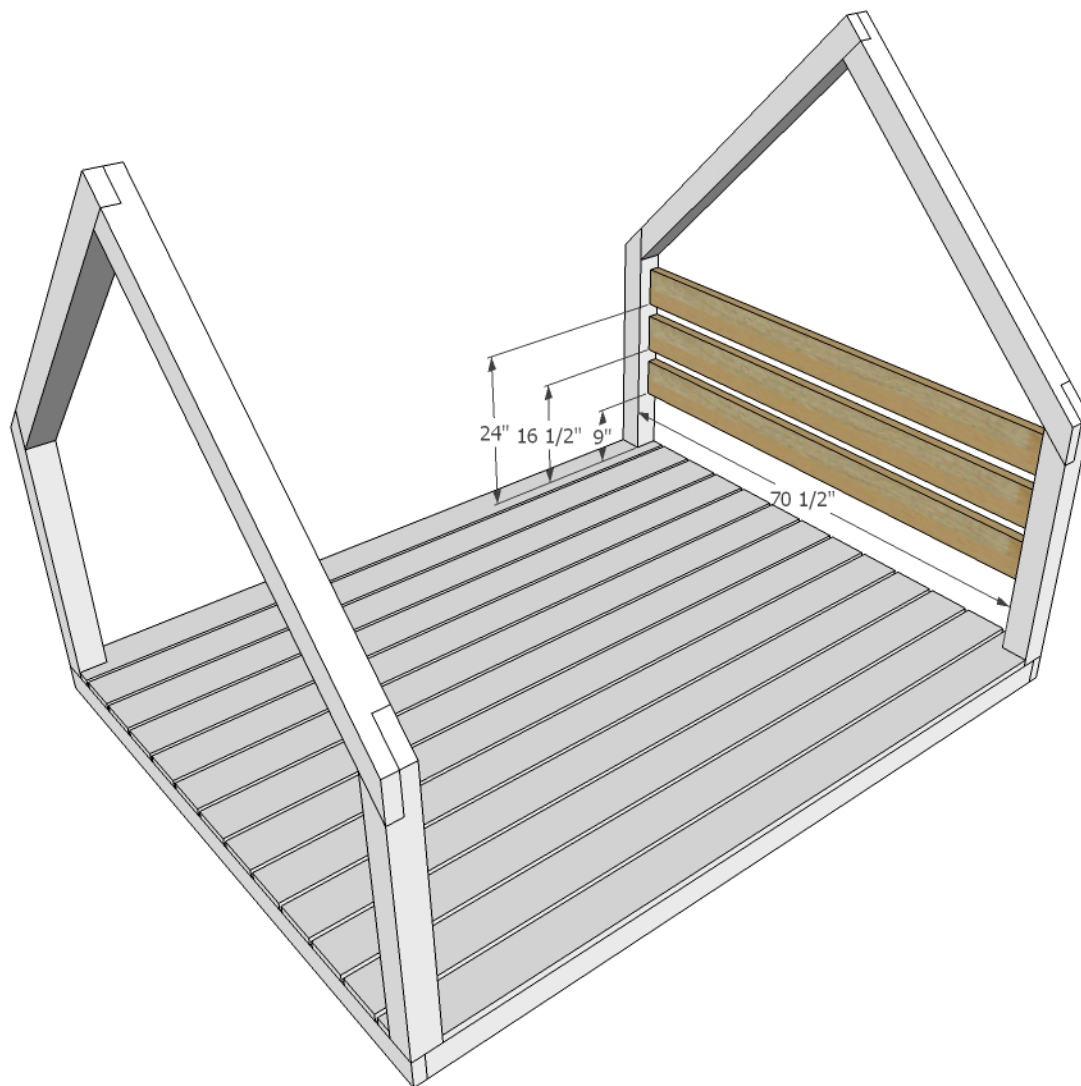

Шаг 5 Инструкции:

Прикрепите 2x6 доски к спине с 1-1 / 2" карманные отверстия на задней стороне и 2-1 / 2" карманные дырочных винтов.

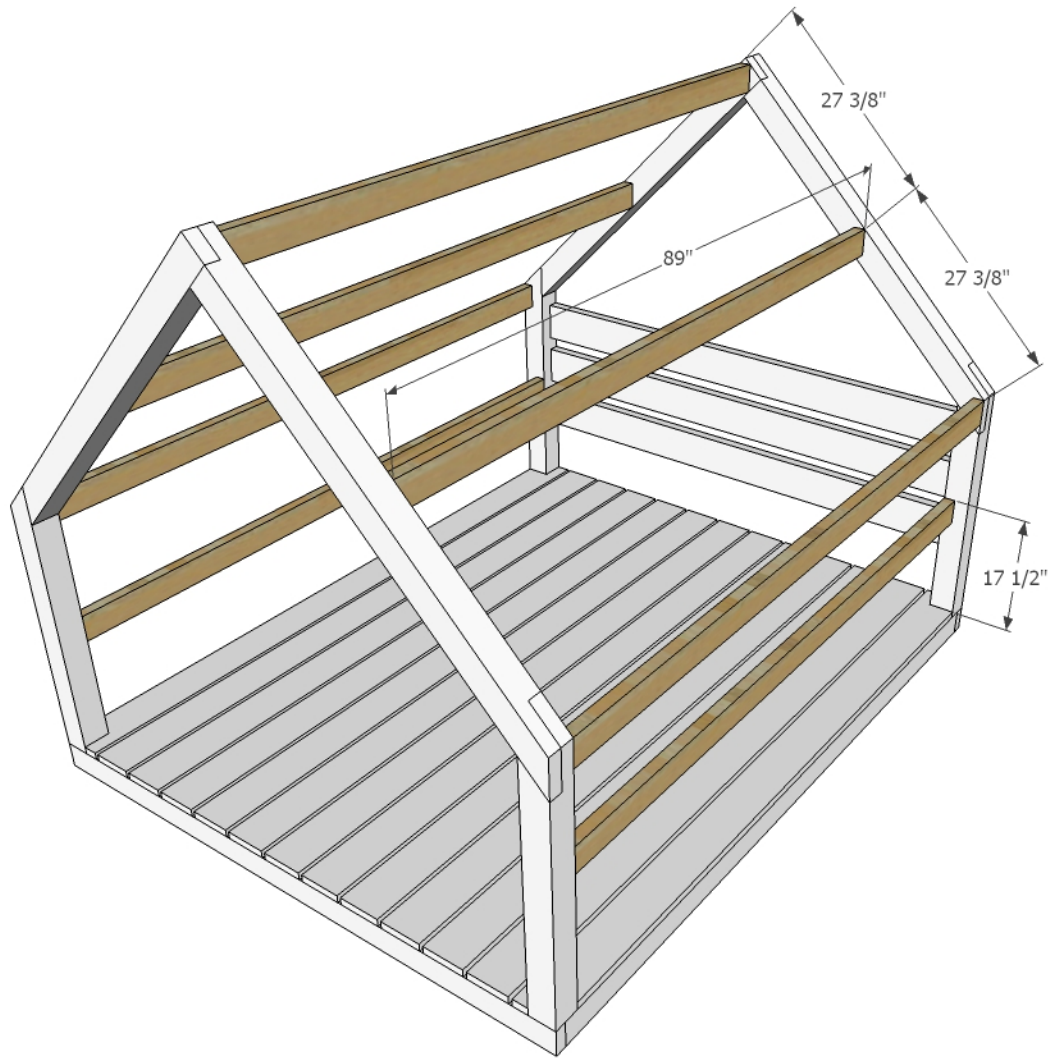

Шаг 6 Инструкции:

Закрепить стропила на 4x4 заканчивается с карманным отверстием.